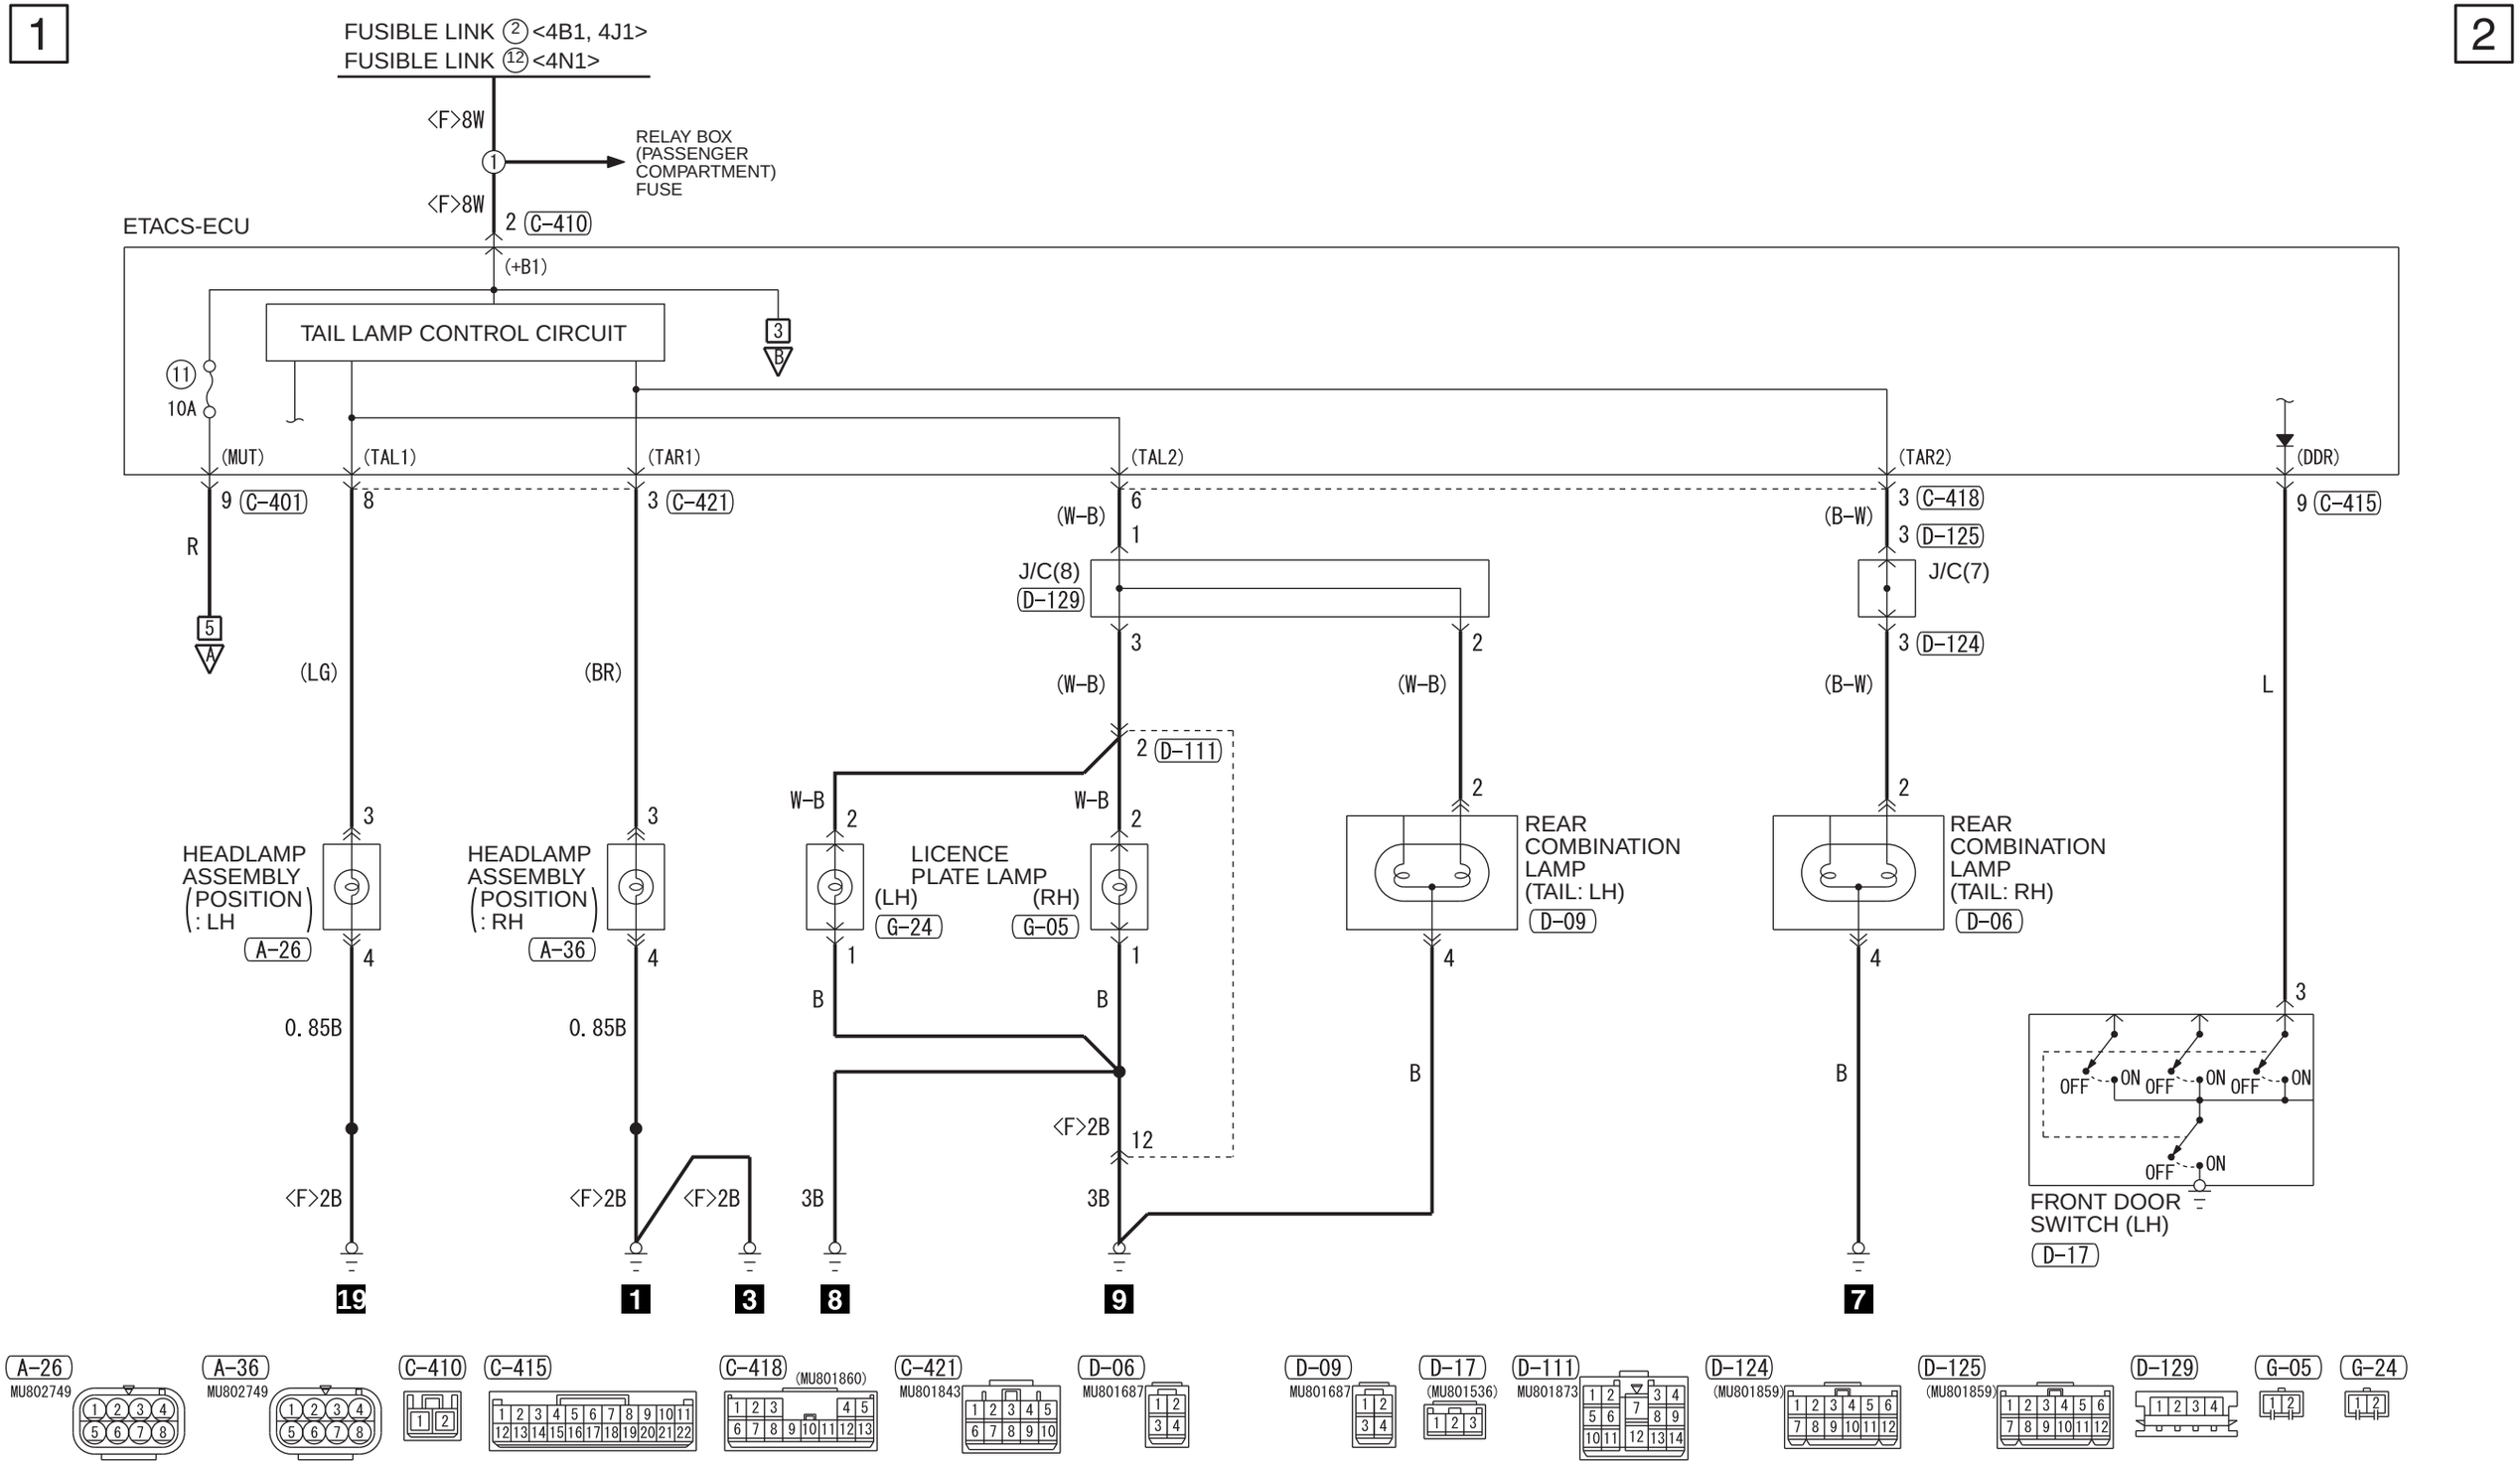
1
2
FUSIBLE LINK ② <4B1, 4J1>
FUSIBLE LINK ⑫ <4N1>
<F>8W
RELAY BOX (PASSENGER COMPARTMENT) FUSE
<F>8W
2 C-410
ETACS-ECU
(+B1)
TAIL LAMP CONTROL CIRCUIT
3
B
11
10A
(MUT)
(TAL1)
(TAR1)
(TAL2)
(TAR2)
(DDR)
9 C-401
8
3 C-421
6
(W-B)
1
3 C-418
(B-W)
3 D-125
9 C-415
R
J/C(8)
D-129
J/C(7)
5
A
3
2
3 D-124
(LG)
(BR)
(W-B)
(W-B)
(B-W)
L
2 D-111
W-B
W-B
2
2
2
2
HEADLAMP ASSEMBLY (POSITION : LH)
A-26
HEADLAMP ASSEMBLY (POSITION : RH)
A-36
LICENCE PLATE LAMP
(LH)
G-24
(RH)
G-05
REAR COMBINATION LAMP (TAIL: LH)
D-09
REAR COMBINATION LAMP (TAIL: RH)
D-06
4
4
1
1
4
4
B
B
B
0.85B
0.85B
<F>2B
12
<F>2B
<F>2B
<F>2B
3B
3B
3
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
FRONT DOOR SWITCH (LH)
D-17
19
1
3
8
9
7
A-26
MU802749
A-36
MU802749
C-410
C-415
C-418
(MU801860)
C-421
MU801843
D-06
MU801687
D-09
MU801687
D-17
(MU801536)
D-111
MU801873
D-124
(MU801859)
D-125
(MU801859)
D-129
G-05
G-24
Wire colour code
B : Black LG : Light green G : Green L : Blue W : White Y : Yellow SB : Sky blue
BR : Brown O : Orange GR : Grey R : Red P : Pink V : Violet PU : Purple SI : Silver
HEU08E14AC